


Kelton.

Vous changez, changez de Kelton.

Instructions d'utilisation

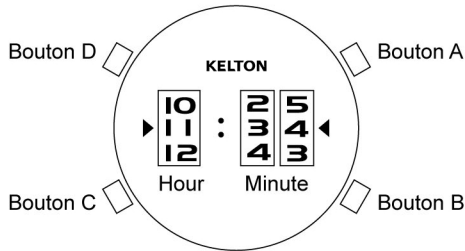

Étape 1. Le positionnement du rouleau - Réglez la position de l'heure à <12:00>

1. Appuyez sur le bouton D et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, la molette commence à tourner et s'arrête à une position aléatoire. Utilisez les boutons A, B, C pour contrôler les positions de la molette.
2. Appuyez sur le bouton C jusqu'à la position de 12 heures
3. Appuyez sur les boutons A, B jusqu'à la position 0 (Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton pour accélérer l'opération)
4. Après avoir réglé sur la position de 12 heures, appuyez sur le bouton D ou attendez pendant 15 secondes, la molette sera bloquée dans une position aléatoire.

Étape 2. Le réglage de l'heure actuelle

1. Appuyez sur le bouton C pendant deux secondes et le chiffre des heures se déplacera pour obtenir le signal.
2. Appuyez sur le bouton C pour faire avancer l'heure actuelle
3. Appuyez sur le bouton A pour faire avancer le premier chiffre des minutes.
4. Appuyez sur le bouton B pour faire avancer le second chiffre des minutes. (Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton pour accélérer l'opération)
5. Après le réglage, appuyez sur le bouton D ou attendez pendant 15 secondes pour confirmer que l'heure actuelle est correcte.

Annexe:

La démonstration du mode d'animation

Appuyez sur le bouton A, la molette fera deux tours pour démontrer le mouvement du tambour. Une fois terminé, il retournera à l'heure normale

Arrêter temporairement le mode de chronométrage

Appuyez sur le bouton B trois fois en un temps bref, la molette s'arrête à 12:00.


Une fois que vous appuyez sur n'importe quel bouton, la montre revient à l'heure actuelle.

★ Lorsque vous appuyez sur 4 boutons dans un ordre non spécifié, l'heure sera modifiée. Dans ce cas-là, réinitialisez le "temps"

- Mouvement à quartz roulant
- Modèle de batterie: LR44 x 2
- Durée de vie de la batterie: 18 mois



Drum Roller Watch Instruction Manual

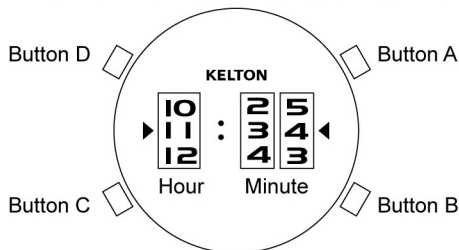

Step 1. Roller Positioning - Adjust time position at < 12:00 >

1. Press button D and hold for 2 seconds the rollers will start rolling and stop at random position Using button A, B, C to control the position of the rollers.
2. Press button C to advance to 12 o'clock position.
3. Press button A, B to advance to zero (0) position. (you can hold the button to speed up the motion)
4. After adjusted to 12:00 position press button D or wait for 15 seconds the rollers will be stopped at random position.

Step 2. Present Time Setting

1. Press button C and hold for 2 second, the hour digit will move for signal.
2. Press button C to advance the present Hour time.
3. Press button A to advance the first digit Minutes time.
4. Press button B to advance the second digit Minutes time. (you can hold the button to speed up the motion)
5. After adjusted, press button D or wait 15 second, to confirm the present time correct.

Extra:

Demo Animation Mode

- Press button A, The roller will scroll 2 round to demo the drum moving, It will back to normal time once finished.

Temporarily Stop Timing Mode


- Press button B three times in shortly, The roller stop at 12:00 until any press Once press any button, the watch will back to normal present timing.

★ When the 4 push buttons are pressed accidentally without prescribed orders, time can be altered. If that happens, please reset the "Time".

- Drum Roller Quartz Movement
- Battery type: LR44 x 2
- Battery life: 18 month



ドラム腕時計使用説明書

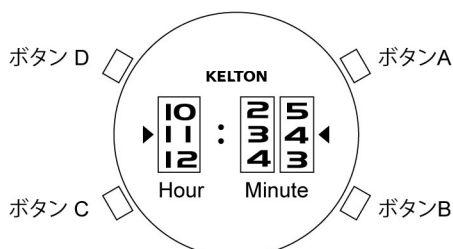

ステップ1. ローラ位置づけ-時間を調整し、位置を<12:00>にする。

1. ボタンDを2秒押し、ローラが動き始めて、ランダムな位置で止まって、ボタンA、B、Cを使ってローラの位置を制御します。
2. ボタンCを押して、それに12時の位置に止めさせます。
3. ボタンA、Bを押して、それに0の位置に止めさせます。(ボタンを押して離さないなら、操作を速められる)
4. 12時の位置にした後、ボタンDを押したり、15秒待ったりすると、ローラがランダムな位置に固定されます。

ステップ2. 今の時間の設定

1. ボタンCを2秒押し、時間の数字が動いて、シグナルを獲得します。
2. ボタンCを押すと、今の時間を繰り上げることができます。
3. ボタンAを押すと、分間の一番目の数字を繰り上げることができます。
4. ボタンBを押すと、分間の二番目の数字を繰り上げることができます。(ボタンを押して離さないなら、操作を速められる)
5. 調節した後、ボタンDを押したり、15秒待ったりして、今の時間が正しいかどうかをチェックします。

附加:

動画デモンストレーションモード

ボタンAを押して、ローラが2回ぐるぐると回転して、ローラの移動を実演します。完成した後、正常の時間に戻ります。

一時停止の計時モード

短い間にボタンBを三回押すと、ローラが12:00に止まって、そして任意のボタンを押すと、腕時計が正常の時間に戻ります。

★ つのボタンが所定の順序で押されない場合、時間が変更されます。この状況が発生した場合は、「時間」を再設定してください。

- ローラクォーツムーブメント
- 電池型番: LR44 x 2
- 電池寿命: 18 month

